

压缩空气加热器说明书



压缩空气加热器

安全事项

加热器工作时出口和连接管道会变得很热 - 避免接触；
只有专业的人员才能安装加热器及连接电源供应配线；
在加热器带压工作时，不拆卸任何零部件；
如果加热器出现泄漏，应立即停止加热器的工作并及时修复泄漏；
确保电源线满足 10 安培以上电流。

如果不遵守这些说明，可能会造成严重的人身伤害或者损坏加热器！

压缩空气加热器的工作原理

当压缩空气流过加热器时，加热器出口的温度传感器会检测压缩空气温度，温度不满足时，加热单元会自动加热。

加热器采用数码显示实时温度，通过电位调节器进行温度调节，测温元件和控制单元共同作用，实现对加热丝组件的精准控制，同时提供 4 - 20 mA 的信号输出，可实现远程监控。

加热器由电子元件控制系统、温度探头、环形导流装置、筒体及加热组件组成。发热体采用螺旋管状，具有热效率高，受热面积大，受热均匀，机械强度好等特点。

筒体内装有环形导流装置固定发热体，既能使气体集中受热也可在筒体内形成气体隔热层，使其热量不能通过筒体进行热传递进而避免热量流失。



安装和操作

安装


- 加热器应尽可能安装在靠近使用点的位置。
- 空气加热器使用时，上游必须安装 0 . 0 1 微米的过滤器（X A），以除去颗粒油水污染。不管旧管道或新的管道，都应该清洗以消除任何杂质。
- 1、 选择加热器或空气过滤加热器的位置。在安装前，必须要把管道泄压。
 - 2、 观察加热器外壳上的箭头方向来安装空气加热器或过滤加热器。加热器连接方式为 3 / 4 " R c 螺纹。应使用 P T F E 带或螺纹密封剂，以确保良好的连接。
 - 3、 确保电缆符合适用等级。本产品必须接地。
 - 4、 在最初的加压阶段，系统进气阀应缓慢打开以降低进气速度，直到系统压力稳定。将加热器投入运行前，应检查是否有渗漏。

操作


- 1, 确保电源线选型正确；
- 2, 加热器应使用适当的外部保险装置（ 230V - 15 安培）保护。注意：应使用包括 RCD（剩余电流装置）的开关熔断器来保护加热器，用于连接到电源。
- 3, 操作之前确保电源连接器插头用螺钉固定牢固。
- 4, 温度调节至“最小”位置。
- 5, 当压缩空气接通并流过加热器后，开启电源开关，不要超过最大使用压力 10bar(145psig)。
- 6, 进行温度调节设定加热温度，慢慢旋转温度调节旋钮让温度稳定。关闭加热器前应调节温度旋钮到最低温度位置。




电源连接

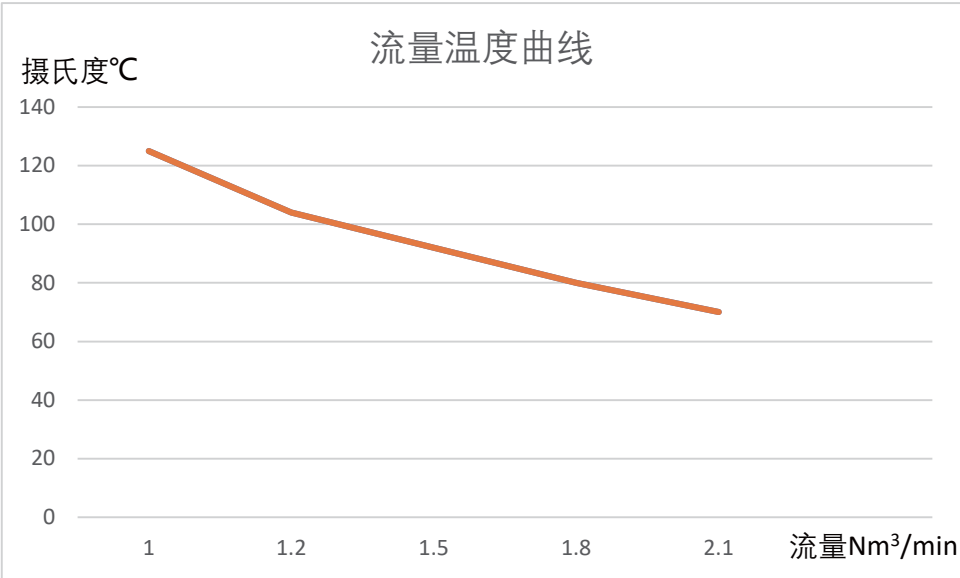

技术参数

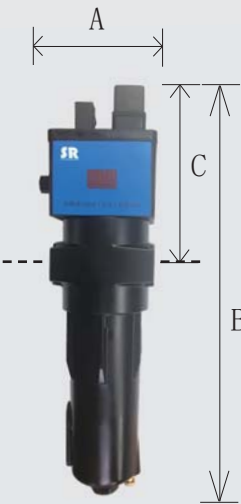

A75TH

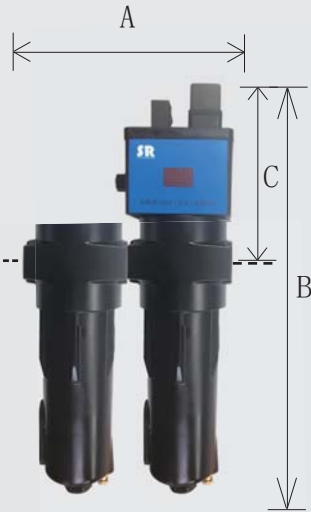

A75FTH

产品型号	接口尺寸	最大流量(Nm3/min)	尺寸(mm)			重量(kg)
			A	B	C	
A75TH	Rc3/4	2.0	110	395	160	1.2
A75FTH	Rc3/4	2.0	200	395	160	2

技术参数：
电源：220VAC/50Hz
功率：2.35kw
最高工作压力：1.6MPa
温度输出：20-120℃
最低进气温度：-20℃

注意事项：

- 1，如果压缩空气中含有水和油等液体，应该选用 FTH 系列；
- 2，电源接头采用 DIN 标准接头；
- 3，加热器出口管路尽量短，并采取适当的保温措施；
- 4，安装前请认真阅读产品说明，并安照产品示意箭头所指示的方向进行安装；
- 5，通电试机必须确保加热器内有加热介质（压缩气体）且气体流量 $\geq 3\text{Nm}^3/\text{h}$ ，方可进行温度调节；
- 6，连接电源前请先确认温控调节旋钮处于最小值；
- 7，产品的防护等级 IP50，防尘不防水。请按实际安装环境做相应处理；
- 8，过滤器滤芯理论更换周期 12 个月或 8000 小时（具体周期取决于气源洁净度）。



昱晟净化技术（大连）有限公司
盛达丰工业技术（大连）有限公司
大连市沙河口区高尔基路 454 号悦泰湾里写字楼 804 室
电话：0411-84508899 传真：0411-84625285
www.gas-psi.com